

Nützliches zum LapTop Dolly

Der LapTop Dolly ist sehr einfach zu bedienen und es ist vermutlich nicht der erste Dolly, den sie verwenden. Trotzdem möchten wir Sie gerne auf einige produktspezifische Eigenheiten des LapTop Dollys hinweisen:

Der Klappmechanismus



Wir empfehlen, den LapTop Dolly z.B. mit einem wiederverwendbaren Kabelbinder im Transport zu sichern. Dies verhindert vor allem ein ungewolltes Aufklappen des Dollys beim Entnehmen aus dem Koffer.

Klappen Sie den Dolly auf und sichern Sie die Plattform mit den beiden Bügeln an der Unterseite der Dolly Plattform. Im Transportzustand liegen die Bügel an der Plattform Unterseite an. Ist die Platte voll aufgeklappt, kann man die Bügel nach oben kippen (mit Absicht recht schwergängig). Bewegen Sie die Bügel bis zum Anschlag, sodass sie auf der Plattform Unterseite stehen.



Transportposition – Plattform offen



Arbeitsposition – Plattform gesichert

Die Räder

Im Dolly Pelicase haben 4 Luftreifen und 4 Schienenräder Platz. Optional gibt es auch Studioräder aus Hartgummi.



Auf den 4 Dollyachsen sind die Sicherungsschrauben für die Bereifung angebracht. Wir empfehlen diese auch nach der Entnahme eines Rads stets auf die Achse zu schrauben.

Achtung: Schienenräder beschreiben bei einer Kurvenfahrt einen unterschiedlichen Radius. Aus diesem Grunde ist die Hülse zur Achsenaufnahme an zwei Schienenrädern kürzer. (auf dem Photo die unteren Räder)

Egal ob Sie diese Räder innen oder außen montieren, wichtig ist, dass die gleichen Räder immer auf einer Seite angebracht werden - **also seitengleich, nicht achsengleich!**

Die Lenkung

Im Koffer finden Sie eine Lenkstange für den Deichselbetrieb mit Luftreifen oder Studiorädern sowie eine Schiebestange für die Schienenfahrt. Letztere kann sowohl vorne als auch hinten in die Dolly Plattform eingesetzt werden und wird mit 2 Schrauben spiefrei fixiert.



Für den Schienenbetrieb mit Schieb-
stange muss auch die Deichsel mittels
Arretierungsklötzchen fixiert werden.
Schrauben Sie es in die dafür
vorgesehen Position ein. (Photo rechts)



Montierte Schiebestange und Deichselarretierungsklötzchen vor einer Schienenfahrt



Lenk- und Schiebestange können auch gleichzeitig montiert sein. Mittels eines roten Überwurfes kann die Lenkstange an der Schiebestange geparkt werden.



Die bewegliche rote Hülse kann die Lenkstange nur an der Schiebestange sichern, wenn beide Stangen etwas ausgefahren sind. Die Lenkstange muss dabei höher als die Schiebestange ausgefahren sein.

Die Schiebestange beschreibt übrigens eine leichte Wölbung. Richtig montiert geht die Wölbung zur Dollymitte und nicht zum Dollyfahrer hin.

Die Gummiziehhebel zur Stativaufnahme

Es gibt wohl keinen Dolly der Ihr Stativ so sicher am Dollyboden verankert wie der LapTop Dolly.




Im Plattformboden gibt es 3 Aussparungen für Ihr Stativ. Zunächst trennen Sie den Gummiziehhebel vom Metallsteg (mittleres Bild) und führen ihn von oben durch eine der Aussparungen. Der Metallsteg wird nun von unten wieder mit dem Gummiziehhebel verbunden. Das Stativ wird eingesetzt und unter Umständen muss mit der Flügelschraube der Zug auf das Stativ verstärkt oder gelöst werden. Die mitgelieferten Gummiziehhebel funktionieren für Sachtlerstative, gegebenenfalls müssen Sie sich andere Gummiziehhebel beschaffen.

Das Drehkreuz, Sitz mit Sitzverlängerung und die verstellbare Bazooka (optional)



Zuerst wird das Drehkreuz in der Mitte des Dollybodens eingeschraubt. Achten Sie darauf, dass die beiden Rädchen am Ende des Drehkreuzes genau in der dafür vorgesehenen Aussparung einen Kreis fahren können und nicht über Gummi fahren. Sitz mit Sitzverlängerung werden angesetzt und die Bazooka (100mm Schale) über den klassischen Euroadapter verbunden.

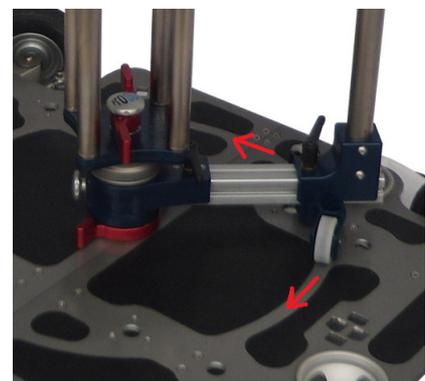

Der LapTop Dolly Pelicase

Auf 3 Ebenen findet alles Zubehör seinen Platz – allein optionales Zubehör muss separat transportiert werden.



Hinweis:

Auf unserer Website www.CaSu.tv, in youtube und in anderen Foren zeigt auch unser LapTop Dolly Film sehr schön das oben Beschriebene.

Prosop Produktion
Nieuw Walden 102
1394 PE Nederhorst den Berg, NL
T +31 294 253 315
info@prosup.com
www.prosup.tv



Vertrieb
CaSu - Camera Support Granderath
Kistlerhofstr. 168
D - 81379 München
T +49(0)89 4521 9075
M +49(0)176 8676 8020
info@casu.tv